

COMPACT FLOOR THERM CE


Montageanleitung



Wasser (3,75 Liter) und den schnell erhärtenden CE-Binder (1 Sack) in einem Eimer mit einem Rührwerk bei mittlerer Drehzahl verrühren.



Den gesamten Sackinhalt des Granulates in einen Mörtelkübel geben und den vorgemischten CE-Binder hinzugeben.

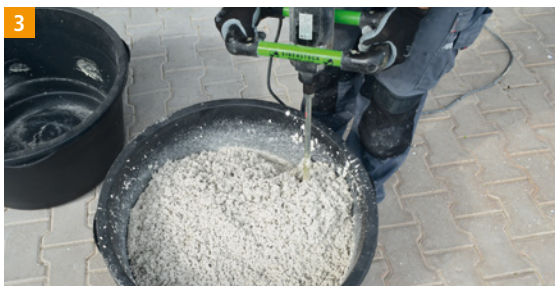

3 Minuten mit einem Rührwerk sorgfältig mischen.

Hinweis: Für ein besseres Mischergebnis in einen zweiten Mörtelkübel umtopfen und 1 Minute nachmischen.



THERM CE frisch in frisch in
 Haftschlämme / Fliesenkleber einbringen

Randdämmstreifen auslegen, Untergrund sorgfältig reinigen und bei Bedarf grundieren. Haftschlämme oder Fliesenkleber auftragen.



Dämme anhand des Meterrisses im Höhenprofil ausbilden.
 Die Schichtstärke beträgt mindestens 30 mm und maximal 500 mm.

COMPACT FLOOR THERM CE

Montageanleitung



Fläche zwischen den Dämmen auffüllen und mit Kelle klopfend verdichten.



Oberfläche abziehen und dabei das Höhenprofil einhalten. Gebinde sofort verarbeiten. Abgebundenes Material kann nicht mehr verwendet werden.



Oberfläche abschließend mit Glättbrett nachglätten. Verarbeitungszeit max. 60 Minuten – schnell erhärtend.



Nach 12 Stunden Trocknungszeit ist die Fläche begehbar und nach 3 – 4 Tagen belegbar.

Achtung! CF THERM CE ist keine fertige Nutzschrift zur direkten Aufnahme von Bodenbelägen.



M 00008



COMPACT FLOOR THERM CE

Montageanleitung

Konstruktionsbeispiel

CF THERM CE mit CF THERM GRID

- 1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Designbelag
- 2 Faserarmierte, zementgebundene, schwundarme und selbstverlaufende Ausgleichsmasse
- 3 CF THERM GRID
- 4 CF THERM CE (30 – 500 mm)
- 5 Fliesenkleber als Haftbrücke
- 6 Randdämmstreifen EPS | NEO
- 7 ggf. Feuchtigkeitssperre (Verbund zum Untergrund)

40 – 510 mm

